Article# # GST1811A

Barbecue de table au propane

MISE EN GARDE
Vous pouvez vous blesser ou causer des dommages matériels si vous installez, réglez, modifiez ou entretenez le barbecue de façon inadéquate. Lisez les instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien avant d'installer ou de réparer ce barbecue.

DANGER
Failure to follow these instructions could result in fire or explosion that could cause property damage, personal injury or death.

DANGER
N'utilisez jamais ce barbecue à l 'intérieur, que ce soit pour cuisiner ou comme appareil de chauffage. Des vapeurs toxiques pourraient s'accumuler et vous asphyxier. Cet appareil ne doit jamais être utilisé sur un bateau ni dans un véhicule récréatif.

PROP 65 WARNING
Chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm are created by the combustion of propane.

WARNING
FOR YOUR SAFETY:

For Outdoor Use Only (outside any enclosure)

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT. SI VOUS ASSEMBLEZ CET APPAREIL POUR UNE AUTRE PERSONNE, DONNEZ-LUI CE GUIDE POUR QU'ELLE PUISSE S'Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

VOUS POUVEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE PAR COURRIEL AU SERVICE@BBQTEK.COM OU SANS FRAIS, PAR TÉLÉPHONE, AU 1-877-885-8225, DE 7 H À 16 H (HNP), DU LUNDI AU VENDREDI.

CERTIFIED

DESIGN CERTIFIED

Centre Du Service: 1-877-885-8225

Fonctionnement du barbecue

Avant de procéder
1. Assurez-vous que le barbecue est à une bonne distance de toute surface combustible. *
2. Faites un essai d'étanchéité avant d'allumer le barbecue. *
3. Tenez les enfants à une bonne distance du barbecue.

Allumage
Pour éviter de déclencher les dispositifs de sécurité, suivez attentivement les instructions ci-dessous.
1. Ouvrez le couvercle du barbecue, puis ouvrez lentement la valve de la bonbonne de gaz.
2. Durant l'allumage, n'ouvrez qu'un brûleur à la fois.
3. Portez des gants une fois que le barbecue est chaud.

.
1. Laissez chauffer le barbecue pendant 10 à 15 minutes pour brûler les résidus d'aliments.
2. Laissez le barbecue refroidir complètement avant de refermer le couvercle.
3. Éliminez les dépôts de graisse et couvrez le barbecue avec une housse.

*** Pour de plus amples renseignements, consultez le guide d'utilisation.**

MISE EN GARDE!

1. Ne rangez pas et n'utilisez pas d'essence ni d'autres liquides inflammables à proximité du barbecue.
2. Ne rangez pas de bonbonne de rechange à proximité du barbecue.

DANGER

Si vous sentez une odeur de gaz :
1. Fermez l'alimentation en gaz de l'appareil.
2. Éteignez toute flamme nue.
3. Ouvrez le couvercle du barbecue.
4. Si l'odeur persiste, contactez votre fournisseur en gaz ou le service local des incendies.

DANGER

1. Ne laisser jamais ce barbecue sans surveillance.
2. N'actionnez jamais cet appareil à moins de 3 m de toute structure matériel combustible ou de tout autre cylindre de gaz.

3. N'actionnez jamais cet appareil à moins de 7.5 m de tout liquide inflammable

Le manuel d'utilisation contient des informations importantes nécessaires pour l'assemblage du barbecue et une utilisation sécurisée du barbecue.

Assurez-vous de toujours lire et comprendre les **AVERTISSEMENTS** et les **INSTRUCTIONS** contenus dans ce guide avant d'utiliser ce barbecue au gaz propane; vous éviterez ainsi des blessures ou des dommages matériels possibles.

Veuillez toujours conserver ce guide pour vous y référer ultérieurement.

Table des matières

Pour votre sécurité 4

Liste des pièces..... 6

Listes des fixations.....6

Instructions pour l'assemblage.....7

Mode d'emploi de votre barbecue.....10

Raccordement de la bonbonne.....10

Vérification des fuites.....10

Allumage du barbecue.....10

Procédé de rétablissement de la soupape d'excès de débit.....11

Entretien.....12

Dépannage.....13

Garantie.....14

Pour votre sécurité

Cher client,

Félicitations pour l'achat de votre nouveau barbecue! Vous avez fait le bon choix. Le présent guide contient des instructions pour l'assemblage, des suggestions pour la cuisson et des conseils pratiques ainsi que des directives relatives au fonctionnement sécuritaire, à l'entretien et à l'utilisation appropriés de votre barbecue. Notre personnel chevronné s'efforce de vous offrir un produit facile à assembler. Si vous avez des questions ou des problèmes concernant ce produit, veuillez téléphoner à notre service à la clientèle au 1-877-885-8225, entre 10:00 h à 19:00 h (Heure normale de l' Est), du lundi au vendredi.

REMARQUE : L'utilisation et l'installation de ce produit doivent être conformes aux codes locaux. En l'absence de tels codes, utilisez le Code national de gaz naturel, ANSI Z223.1/NFPA54. Référez-vous au Code d'installation du gaz naturel et du gaz propane CSA B149.1, ou au Code d'entreposage et de manutention du gaz propane B149.2.

AVIS IMPORTANT : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE ET L'UTILISATION .

La sécurité d'abord !
Assurez-vous de lire et de comprendre tous les avertissements et toutes les précautions avant d'allumer votre barbecue.

AVERTISSEMENT:
1. Ce barbecue est conçu pour un usage extérieur seulement. Il ne devrait jamais être utilisé dans un immeuble, un garage ni dans tout autre espace clos.
2. L'alcool, les médicaments sous ordonnance et les médicaments vendus sans ordonnance peuvent affecter les facultés d'une personne, l'empêchant d'assembler cet appareil correctement ou de l'utiliser de manière sécuritaire.
3. Ouvrez toujours le couvercle du barbecue lentement et avec précaution, car la chaleur et les vapeurs emprisonnées qui s'en échappent pourraient causer des brûlures graves.
4. Placez toujours le barbecue sur une surface dure et à niveau, le plus loin possible des matières combustibles et des structures. Une surface recouverte d'asphalte ou de revêtement bitumineux pourrait ne pas convenir.
5. Ne laissez pas un barbecue allumé sans surveillance.
6. Gardez le barbecue hors de la portée des enfants et des animaux en tout temps.
7. N'utilisez pas ce barbecue dans des conditions de grands vents.
8. Ce barbecue ne doit être utilisé qu'avec du gaz propane (bouteille de gaz propane non incluse).
9. Ne tentez pas de raccorder ce barbecue au système autonome d'alimentation en gaz propane d'une caravane, d'une autocaravane ou d'une résidence.
10. N'utilisez pas de gaz d'allumage pour charbon de bois ou d'essence à briquet.
11. N'utilisez pas d'essence, de kérosène ni d'alcool pour l'allumage. La bouteille de gaz propane liquéfié doit être fabriquée et identifiée conformément aux normes CFR 49 du U.S. Département de transport en vigueur pour les bouteilles de gaz propane.
12. Cet appareil au gaz conçu pour l'extérieur n'est pas destiné à être installé sur un véhicule récréatif ou un bateau.
13. Ne tentez pas de déplacer le barbecue lorsqu'il est allumé.
14. N'utilisez pas le barbecue s'il n'est pas **COMPLÈTEMENT** assemblé et que toutes les pièces sont fixées solidement et resserrées en place.
15. Maintenez tout objet ou surface combustible à une distance d'au moins 127 cm (50 pouces) du barbecue, et ce, en tout temps. N'utilisez PAS ce barbecue ou tout autre appareil au gaz dans un endroit clos ou près de constructions combustibles non protégées.
16. N'utilisez pas le barbecue dans une atmosphère explosive. Assurez-vous que l'espace autour du barbecue est propre et exempt de matériaux combustibles, d'essence et d'autres vapeurs ou liquides inflammables.
17. N'essayez pas d'utiliser ni d'assembler le barbecue s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.
18. Avant de conserver votre barbecue à l'intérieur, rassurez-vous que la bonbonne est déconnecté et retiré du barbecue
19. Ce n'est pas un **appareil de chauffage et ne peut jamais être utilisé pour cet effet.**
20. Ne placez pas des navires à cuire sur ce barbecue quand il est en fonction faites toujours attention en plaçant quelque chose.

Emplacements sécuritaires pour utiliser ce barbecue conçu pour l'extérieur

DANGER
N'utilisez jamais ce barbecue conçu pour l'extérieur à l'intérieur de tout bâtiment, garage, remise ou passage recouvert, ou à l'intérieur de tout bateau, caravane ou véhicule récréatif. Vous préviendrez ainsi les risques d'incendie et la possibilité d'empoisonnement au monoxyde de carbone ou d'asphyxie.

AVERTISSEMENT:
N'utilisez pas cet appareil sous des matériaux combustibles ou dans un endroit couvert (p. ex., auvents, vérandas, parasols, ou belvédères).

Avant de l'allumer, assurez-vous toujours que ce barbecue n'est pas placé sous le débord d'une maison, d'un garage ou d'autre structure. Un débord fera dévier les montées de flammes intermittentes et la chaleur par rayonnement dans la structure même, ce qui pourrait causer un incendie.

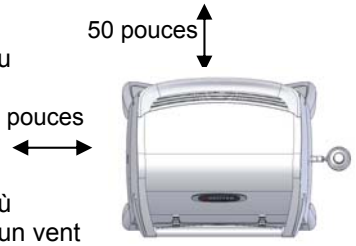

Assurez-vous toujours de placer ce barbecue à plus de 127 cm (50 pouces) de tout immeuble ou matériel combustible avant de l'allumer et de ne pas ranger d'essence ou d'autres substances volatiles à proximité du barbecue. (Voir le schéma ci-contre).
La température d'un incendie de graisse ou de la chaleur par rayonnement pourrait être suffisante pour allumer un
combustible ou des substances volatiles à proximité. Placez toujours ce barbecue à un endroit où il y a suffisamment d'air de combustion et de ventilation mais jamais dans la trajectoire directe d'un vent fort.
Ne laissez jamais le barbecue allumé sans surveillance afin de prévenir

Ne laissez jamais le barbecue allumé sans surveillance afin de prévenir l'éruption d'incendies de graisse non maîtrisés.
N'essayez jamais de déplacer ce barbecue lorsqu'il est allumé ou encore chaud pour prévenir les blessures possibles.
Ne rangez jamais d'essence ou d'autres substances volatiles inflammables à proximité d'appareils générant de la chaleur pour ne pas provoquer un incendie.

Assurez-vous toujours que l'installation de ce barbecue est conforme aux exigences de tous les codes locaux ou qu'en l'absence de tels codes applicables, elle est conforme au Code national de gaz naturel, ANSI Z223.1/NFPA 54, Stockage et manipulation des gaz de pétrole liquéfiés, ANSI/NFPA 58, Code d'installation de gaz naturel et de propane, CSA B149.1, Stockage et manipulation de propane, CSA B149.2, ou la norme pour les camping-cars, ANSI A119.2/NFPA 1192, et le code de camping-car , CSA Z240 RV série, comme applicable.

Consignes de sécurité concernant le gaz propane liquide

Le gaz propane liquide est inflammable et dangereux s'il est manipulé incorrectement. Prenez connaissance de ses caractéristiques avant d'utiliser tout produit alimenté au gaz propane liquide.
. Caractéristiques du gaz propane liquide: Inflammable, explosif lorsque pressurisé, plus lourd que l'air et s'accumule près du sol.
. Le gaz propane liquide n'a pas d'odeur à l'état naturel ; on lui ajoute une odeur reconnaissable pour le rendre plus facile à remarquer.
. Le gaz propane peut brûler la peau au contact lorsqu'il est à l'état liquide.
. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec du gaz propane seulement.
. N'utilisez pas une bouteille de propane qui semble rouillée ou endommagée.
. Ne laissez jamais de bouteille gaz propane dans le coffre d'une voiture ou d'un camion. La chaleur augmenterait la pression du gaz et pourrait activer la valve de sécurité et laisser le gaz s'échapper.

ATTENTION :
• Assurez-vous que le compartiment de la valve, le brûleur et les conduits de circulation d'air du barbecue demeurent propres.
. Inspectez le barbecue avant chaque utilisation.
Etape 1. Inspectez toutes les connections et assurez-vous qu'elles sont sécuritaires.
Étape 2. Inspectez le brûleur et le tubes venturi et assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués par des insectes ou des nids d'insectes**.** Nettoyez-les à l'aide d'une brosse à bouteille ou d'air comprimé.
Un tube-venturi bouché peut créer un feu dans la valve du régulateur.
Information Générale
1. Fonctionne avec une bouteille de propane seulement.
2. Ce barbecue au gaz n'est pas destiné à un usage commercial
.

GST 1811A- Liste des pièces

1. Carter Principal……1 Pièce	2. Aile du couvercle……1 Pièce	3. Plaque de rayonnement…1 pièce
4. Grille de cuisson……...1 Pièce	5. Réchaud……...……1 Pièce	6. Plat à graisse……..... 1 Pièce
7. Régulateur……...…...…1 Pièce		

GST1811A-Listes des fixations

A: 2 Pièces	B: 2 Pièces	C: 2 Pièces
Boulon M4 x 10	Rondelle à Ressort	Rondelle plate

Le matériel énuméré ci-dessus n'est pas mesuré à la taille exacte.

Instructions pour l'assemblage
Directives de Montage

Pour faciliter le montage :
Sortez le contenu de l'emballage et assurez-vous que vous avez toutes les pièces avant de procéder!
Posez d'abord les fixations à la main, puis serrez-les bien une fois l'assemblage terminé.

Durée estimatif d'assemblage : 20 minutes

1ère Etape : (Dépliez les jambes)

a) : Dépliez les jambes du carter principal comme démontré sur le schéma.

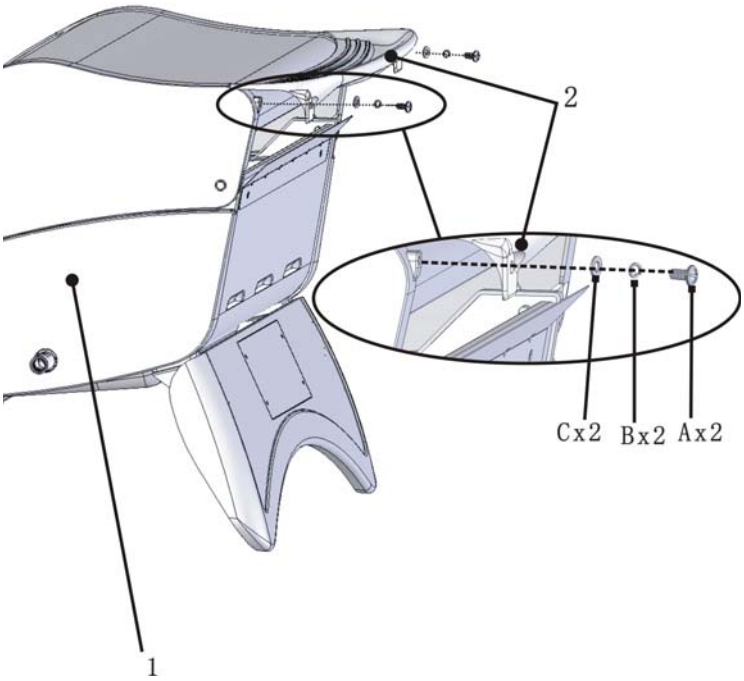

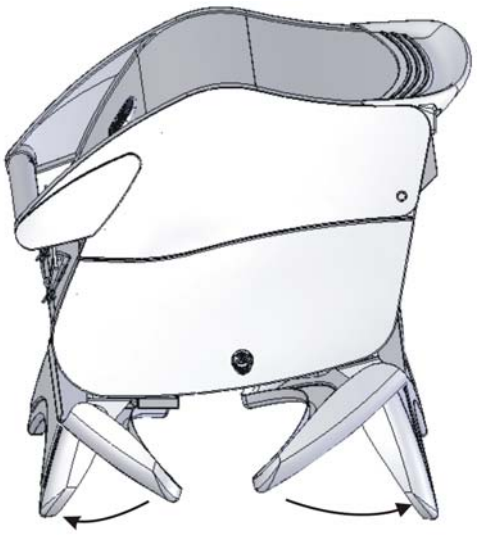

2Eme Etape (Assemblage de l'aile du couvercle)

a) Alignez les trous sur l'aile du couvercle(2) avec les trous sur le carter principal.
b) Insérez un boulon M4 x 10 (A), une rondelle à ressort (C) et une rondelle plate (B) dans chaque trou perforé.

A	Boulon M4 x 10	2 pièces
B	Rondelle plate	2 pièces
C	Rondelle à ressort	2 pièces

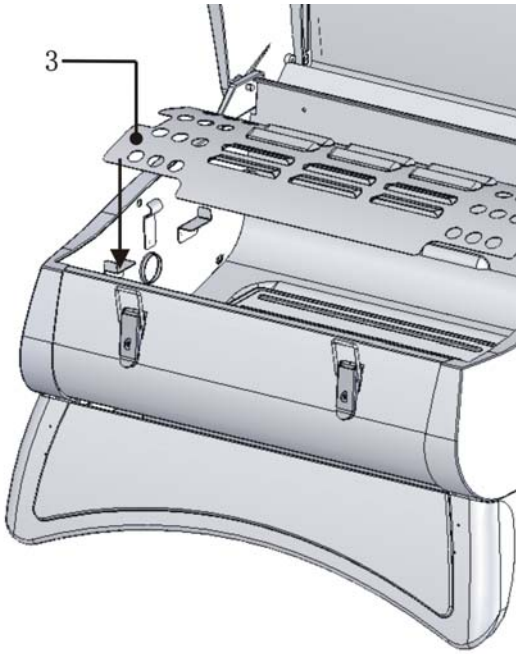

3ème Etape (Mettez la plaque de rayonnement)

a) Mettez la plaque de rayonnement (3) au dessus du brûleur.

4ème Etape (Mettez la grille de cuisson)

a) Mettez la grille de cuisson (4) au dessus de la plaque de rayonnement.

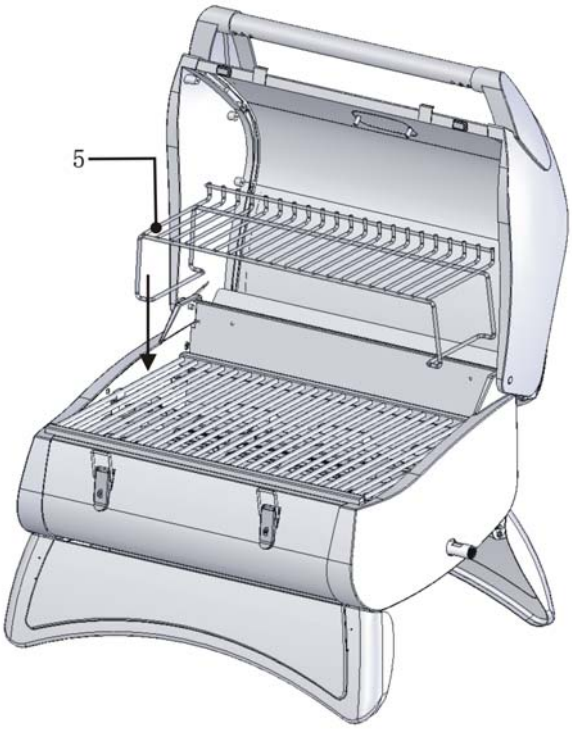

5ème Etape (Mettez le Réchaud)

a) Placez le Réchaud (5) sur les cotés des murs carter du barbecue.

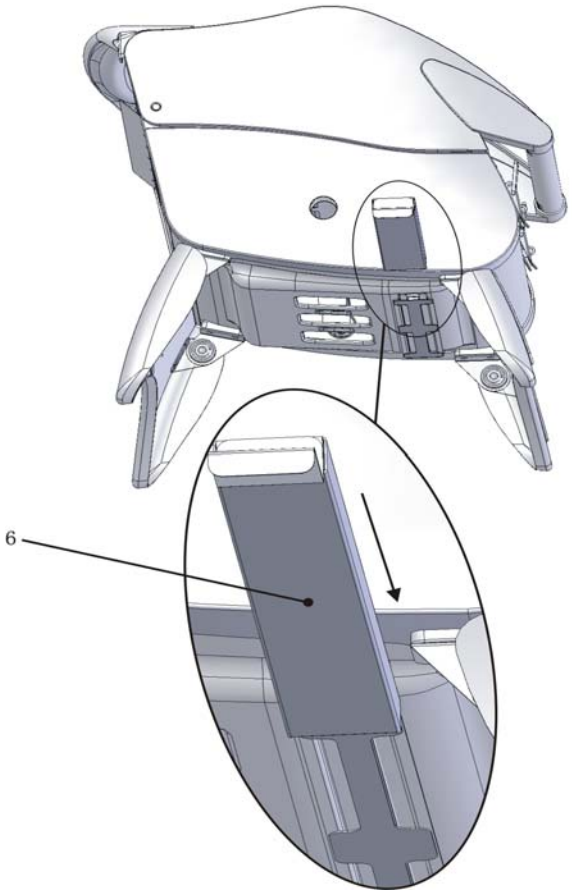

6ème Etape (Assemblage du plat à graisse)

a) Glissez le plat à graisse (6) sur les voies situées sous le carter du barbecue.

7ème Etape (Assemblage du régulateur & valve)

a) Vissez le régulateur & valve (7) sur le coté droit du tube brûleur.

8ème Etape (Assemblage de la bonbonne)

a) Garder le cadran de commande à la position "LOCK OFF".
b) Connectez la bonbonne avec l'admission du régulateur en le tournant sur le cylindre de la bonbonne.

Assemblage terminé

Coté gauche

Coté droit

UTILISATION DU BARBECUE

N'UTILISEZ QUE LE RÉGULATEUR QUI EST FOURNI AVEC LE BARBECUE !
L'utilisation de pièces non autorisées peut présenter des dangers.

ATTENTION :

N'utilisez que le régulateur fourni avec le barbecue ! Si le régulateur doit être remplacé, communiquez avec le service à la clientèle. L'utilisation de pièces non autorisées peut présenter des dangers.

Connexion du réservoir LP (Propane)
La bonbonne doit être fabriquée et marquée conformément aux normes du ministère des Transports des États-Unis (U.S. DOT). Elle doit être munie d'un dispositif de protection contre le débordement (OPD) et doit porter une inscription indiquant qu'elle est conçue pour le propane.
Utilisez seulement une bouteille de gaz propane jetable de 16,4 oz (1lb) munie d'une valve compatible avec les appareils de cuisson extérieurs. Le réservoir doit être doté d'un dispositif d'élimination des vapeurs et d'un dispositif de protection contre le débordement. Le réservoir doit être débranché lorsque le barbecue n'est pas utilisé. Le barbecue ne peut être rangé à l'intérieur, à moins que la bouteille n'ait été préalablement retirée. Gardez les bouteilles hors de la portée des enfants, et ne les rangez pas dans un bâtiment, un garage ni aucun autre endroit clos. Ne rangez jamais de bouteille dans un endroit où la température pourrait atteindre 52 °C (125 °F). Avant d'effectuer le raccordement, assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étranger dans le raccord de la bouteille, le raccord du régulateur, le venturi et les trous du brûleur. Vissez la bouteille dans le régulateur et serrez-la à la main.
Débranchez la bouteille lorsque le barbecue n'est pas utilisé. Assurez-vous de NE PAS empêcher le passage de l'air ou de la ventilation pour assurer la combustion du gaz.

DANGER : Si vous ne suivez pas ces directives exactement, vous pourriez provoquer une flambée explosive et vous blesser sérieusement ou mortellement:

Ne pas ranger ou utiliser de l'essence ou autres liquides / vapeurs inflammables à proximité de cet appareil.
Ne pas ranger de réservoir de propane additionnel à proximité de cet appareil ou d'aucune autre source potentielle de chaleur.
Ne jamais remplir un réservoir jetable.

Raccordement de la bonbonne

1. Procédez toujours à l'essai d'étanchéité avant d'allumer le barbecue et chaque fois que vous le raccordez à un réservoir de gaz propane.
2. Ne fumez pas. N'utilisez pas de sources d'inflammation durant l'essai d'étanchéité.
3. Effectuez l'essai d'étanchéité à l'extérieur dans un site bien aéré.
4. N'utilisez pas d'allumette, de briquet ni de flamme pour vérifier l'étanchéité du système.
5. N'utilisez pas le barbecue tant que les fuites ne sont pas colmatées. S'il est impossible de colmater une fuite, coupez l'alimentation de gaz propane. Communiquez avec un réparateur d'équipement au gaz ou avec votre fournisseur de gaz propane.

DANGER
Pour réduire les risques d'incendie et d'explosion lors d'un essai d'étanchéité :

1. Préparez deux ou trois onces d'eau savonneuse (une mesure de savon à vaisselle pour trois mesures d'eau).
2. Assurez-vous que le bouton de commande est fermé, position "LOCK OFF".
3. Badigeonnez ou vaporisez la solution sur le point de raccordement du régulateur et de la bouteille.
4. S'il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de fuite de gaz.
5. S'IL Y A DES BULLES, tournez le bouton de control à la position "LOCK OFF".
6. Débranchez le régulateur et rebranchez-le en vous assurant que la connexion est bonne.
7. Effectuez à nouveau l'essai d'étanchéité.
8. S'il y a encore des bulles, remplacez la bouteille et/ou contactez le service à la clientèle.

Allumage du barbecue

DANGER : vous devez toujours ouvrir le couvercle du barbecue pour l'allumer. De plus, si le barbecue ne s'allume pas dès la première tentative, vous devez toujours attendre cinq minutes pour permettre au gaz de se dissiper, sans quoi vous pourriez provoquer une flambée explosive et vous blesser sérieusement ou mortellement.

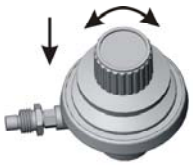

1): Poussez vers le bas
2): Tournez dans le sens antihoraire vers la position "on"
3): Tournez dans le sens horaire vers la position "off "

Avertissement : Pour prévenir les blessures, ne jamais vous pencher la tête au dessus de l'appareil lorsque vous tentez d'allumer le brûleur.

Brûleur Principale

1. Ouvrez le couvercle avant d'allumer le barbecue.

ATTENTION : Si vous tentez d'allumer le barbecue le couvercle fermé, le gaz pourrait exploser ! Assurez-vous qu'il n'y a aucune obstruction qui pourrait empêcher le passage de l'air nécessaire à la combustion du gaz. Des araignées et des insectes peuvent faire leur nid dans les venturis des brûleurs. Un tube de brûleur bloqué peut mener un incendie sous l'appareil.

2. Assurez-vous que le bouton de commande du régulateur est à la position "LOCK OFF".
3. Activez la source de gaz en connectant la bouteille de propane avec le régulateur.
4. Pressez et tournez le bouton de commande à « HAUT » allumez alors le brûleur en allumant le pistolet immédiatement. (Voyez le diagramme à droite).
   IMPORTANT : Utilisez le trou du côté opposé d'où la valve de régulateur est reliée.
   Après allumage, veuillez observez la flamme du brûleur ; assurez-vous que tous les ports de brûleur sont allumés. Flamme bleue/jaune de 1-2 pouces de la tige de brûleur devrait apparaître (référez-vous au schéma ci-dessous).

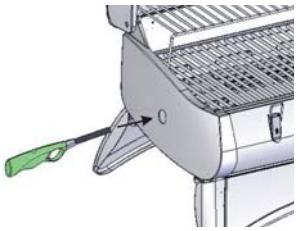

5. Si le brûleur n'allume pas après le premier essai, tourner le bouton du brûleur sur la position "Fermer" et attendez 5 minutes avant d'essayer de nouveau. Si la flamme de brûleur s'éteint pendant l'opération, éteignez immédiatement le gaz et veuillez laisser le couvercle ouvert afin pour laisser le gaz clair pour 5 minutes. Essayer de le re- allumer.
6. Si la flamme du brûleur est par hasard éteinte, éteignez immédiatement le bouton du brûleur (Voir le diagramme au droit) et faites allusion à la section DEPANNAGE sur la page 13 pour la cause appropriée du fait d'éteindre accidentel du feu et du remède.

* Avant le fait de faire cuire sur ce grille pour la première fois, faites allumer la grille pendant environ 15 minutes avec le couvercle fermé et le gaz allumé sur "haut". Cela "chauffera" les parties intérieures et dissipera l'odeur de la peinture.
* Nettoyer votre grille après chaque utilisation, il faut JAMAIS utiliser des appareils de nettoyage abrasifs ou inflammables, comme cela peut endommager les pièces et peut commencer un feu.
* Pour le nettoyer utiliser de l'eau tiède savonneuse.

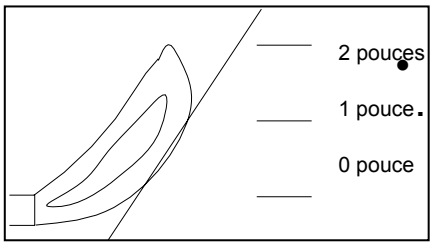

Observer la hauteur de la flamme quand les brûleurs sont allumés.
La flamme devrait être d'une couleur bleue/jaune entre 1 à 2 pouces de hauteur.

Confirmez que le brûleur est correctement allumé et que le dessin de flamme est comme désiré. Si le dessin de flamme est autre que normal, consultez le guide de consultez le guide de dépannage sur la page 20 pour l'action corrective.

Flambées

Il est normal que le barbecue produise des flambées lorsque de la graisse tombe sur les plaques de rayonnement ou sur les brûleurs. Ces flambées contribuent à donner aux aliments grillés leur goût unique. Il faut toutefois contrôler l'intensité des flambées non seulement pour éviter de brûler les aliments ou de les cuire inégalement, mais aussi pour prévenir les incendies.

MISE EN GARDE : surveillez toujours le barbecue de près durant la cuisson et fermez les brûleurs si les flambées s'intensifient.

Pour éteindre les brûleurs

Tournez le bouton de contrôle dans le sens horaire jusqu' à la position "LOCK OFF''.
Déconnectez sans délais la bouteille de propane.

Réarmement du limiteur de débit

Si le gaz s'éteint soudainement, la raison est souvent que la valve de la bobonne de propane a été ouverte trop rapidement. Cette procédure s'applique avec tous les BBQ au propane.
Pour vous assurer du succès du test du système de sécurité du régulateur, s.v.p. suivez attentivement la procédure ci-dessous.

1. Tournez le bouton de contrôle à la position "LOCK OFF".
2. Déconnectez le réservoir de propane de la valve du régulateur.
3. Ouvrez le couvercle.
4. Tournez le bouton de contrôle à la position "HIGH".

5. Attendez 1 minute.
6. Tournez le bouton de contrôle à la position “LOCK OFF”.
7. Attendez au moins 5 minutes.
8. Reconnectez la bouteille de propane à la valve du régulateur.
9. Avec le couvercle ouvert, tournez le bouton de contrôle à la position “HIGH” et allumez le barbecue.
10. Une fois allumé, observez la plaque en inox sur la surface du brûleur; il devrait avoir une chaleur après 5-10 secondes et la plaque devrait devenir une couleur rouge au délai de 2-3 minutes.
11. Si le brûleur ne s’allume pas, tournez le bouton de contrôle à la position “LOCK OFF”, déconnectez le réservoir de propane de la valve du régulateur et contactez le service à la clientèle.

Entretien

IMPORTANT

Pour éviter la condensation qui pourrait faire corroder le barbecue, laissez-le toujours refroidir complètement avant de le couvrir avec une housse.

Attention : fermez la valve de la bonbonne et laissez refroidir le barbecue avant de le nettoyer ou de l'entretenir. Ne mettez aucune des pièces du barbecue dans un four autonettoyant, car la chaleur extrême pourrait les endommager.

Nettoyage du brûleur

Pour éliminer les résidus d’aliments, laissez chauffer le barbecue pendant 15 minutes après chaque utilisation.

Matériel de nettoyage recommandé

Savon à vaisselle liquide — Eau chaude
Tampon de récurage en nylon — Brosse acrylique
Trombone ou cure-dents — Couteau à mastic ou grattoir
Air comprimé

N’utilisez pas de nettoyants qui contiennent de l’acide, de l’essence minérale ou du xylène.

.

Surfaces extérieures

Nettoyez avec une solution d'eau chaude et de savon à vaisselle, puis rincez à l'eau.

Surfaces intérieures

Si vous croyez que la peinture à l'intérieur du couvercle commence à s'écailler, il s'agit en fait d'accumulations de graisse qui se carbonisent et finissent par s'écailler. Pour éliminer ces accumulations de graisse, nettoyez la surface avec une solution d'eau chaude et de détergent fort, puis rincez à l'eau et séchez à fond.

Fond du barbecue - Éliminez les résidus avec une brosse, un grattoir ou un tampon à récurer, puis lavez à l’eau chaude savonneuse.Rincez à l’eau et séchez à fond.
Grilles de cuisson - Les grilles de cuisson doivent être manipulées avec soin pour éviter d’écailler leur fini émaillé. Nettoyez-les avec de ’eau chaude savonneuse ou avec de l’eau chaude et du bicarbonate de soude. Les taches tenaces peuvent être éliminées avec une poudre à récurer non abrasive. Terminez en rinçant à l’eau.
Plaques de rayonnement - Nettoyez à l’eau savonneuse avec une brosse métallique, puis rincez à l’eau.

Guide de dépannage

Problème	Cause possible	révention/Solution
Impossible d'allumer le brûleur avec une allumette.	Alimentation de gaz interrompue.	Remplir le réservoir s'il est vide. Sinon, référez-vous à la section "**Réarmement du limiteur de débit** "
	Débit de gaz obstrué.	Nettoyer le tube venturi du brûleur.
	Brûleur mal installé sur la valve.	Réinstaller le brûleur.
	Nid d'araignées dans les venturi.	
	Trous de brûleurs bouchés.	Nettoyer les trous du brûleur.
Chaleur irrégulière.	Trous de brûleurs bouchés.	Nettoyer les trous du brûleur.
	Résidus de fabrication si le brûleur est neuf.	Faire chauffer le barbecue pendant 15 minutes, le
	Nids d'araignées dans	Nettoyer les venturis.
	Résidus d'aliments, graisse ou sel sur le brûleur.	Nettoyer le brûleur.
	Valve et venturi sont mal alignés	Assurez-vous que la valve est bien engagée
Réduction soudaine du débit de gaz ou flamme trop basse.	Trop venteux.	Mettre le barbecue à un endroit où il est abrité du vent.
	Réservoir presque vide.	Remplacer ou replisser le réservoir.
	Limiteur de débit est déclenché.	Référez-vous à la section "**Réarmement du limiteur de débit** "
Flambées.	Accumulations de graisse.	Nettoyer le barbecue.
	Aliments excessivement gras.	Éliminer du gras avant la cuisson.
Feu de graisse persistant.	Température excessive.	Réduire l'intensité du brûleur.
	Accumulation de graisse près du brûleur.	Fermer les valves et le couvercle, puis laisser brûler la graisse. Laisser refroidir le barbecue et nettoyer toutes les pièces.
Retour de flamme.	Blocage dans le système d'alimentation.	Bien nettoyez le venturi et les trous du brûleur.
La peinture à l'intérieur du couvercle commence à s'écailler.	Dépôts carbonisés.	nnettoyez le couvercle à fond.
Le brûleur s'éteint accidentellement.	Réservoir vide.	Vérifiez si le réservoir est vide. Si oui, remplacer-le. Si non, référez-vous à la section "**Réarmement du limiteur de débit** "
	Débit de gaz obstrué.	Nettoyer le tube venturi du brûleur.

Garantie

La preuve d'achat est requise pour avoir droit aux privilèges de la garantie. Cette dernière est en vigueur à compter de la date d'achat. Le consommateur devra payer pour l es pièces et les frais de manutention s'il a perdu la preuve d'achat ou si la période de garantie est échue

Garantie totale de 30 jours
Toute pièce manquante peut être remplacée sans frais durant les 30 jours suivant l'achat, pourvu que l'acheteur présente une preuve d'achat valide.

Garantie limitée

Garantie de dix ans sur les brûleurs en acier inoxydable.

Garantie d'un an sur toutes les pièces pour les dommages pouvant nuire au fonctionnement du barbecue.

Modalités de la garantie
- La garantie n'est pas transférable et ne couvre pas les défauts dus à un usage abusif, à une installation incorrecte ou à un entretien inadéquat.
- La garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation des pièces défectueuses. Les frais de main-d'œuvre et les dommages indirects ne sont pas couverts.
- La garantie ne couvre pas les écaillures ni les égratignures sur les surfaces peintes ou émaillées, ni la corrosion et la décoloration dues à un usage abusif, à un mauvais entretien, à un milieu hostile, à un accident, à des modifications ou à la négligence.
- La garantie ne couvre pas les écaillures, les bosselures, la corrosion ni la décoloration causées par la chaleur ou par l'emploi de nettoyants abrasifs ou chimiques, et ne couvre pas non plus les autres composants utilisés durant l'installation et l'utilisation du barbecue.

Comme certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages indirects, il se peut que les restrictions susmentionnées ne s'appliquent pas à vous. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et il se peut qu'elle vous donne aussi d'autres droits, qui peuvent varier d'une province à l'autre.

Pour toute réclamation sous garantie ou toute question sur le barbecue, visitez notre site web à l'adresse www.bbqtek.com , envoyez-nous un courriel à service@bbqtek.com ou communiquez avec le service à la clientèle en composant le 1-877-885-8225, du lundi au vendredi, de 7h à 16h (HNP).

Distribué par :

Lucas BBQ Co., LTD.
Niuyang Industrial Zone, Liaobu Town,
Dong Guan City, Guang Dong, China.

Imprimé en Chine